

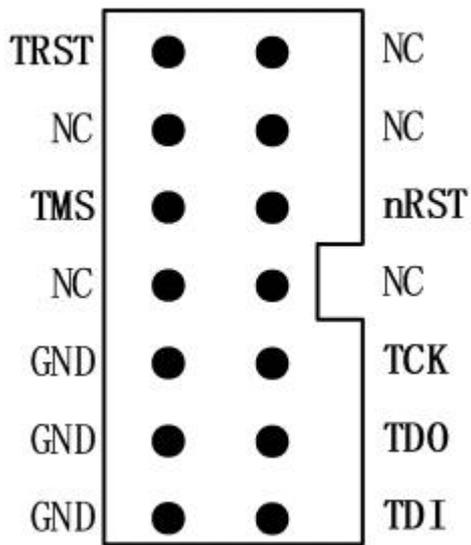


CK-LINK 调试器调试 W80x 系列说明

以 W801 为例连接示意图如下：

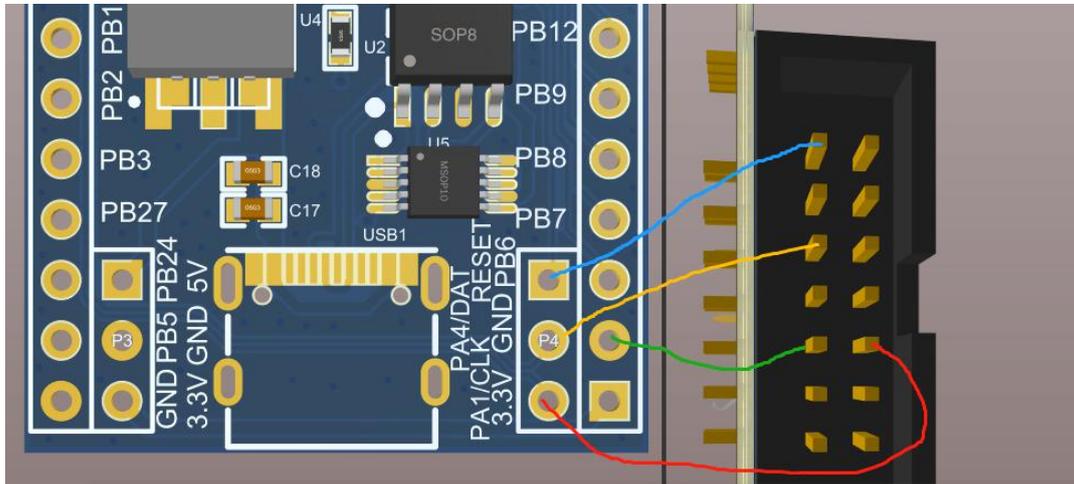


CK-LINK 引脚示意图

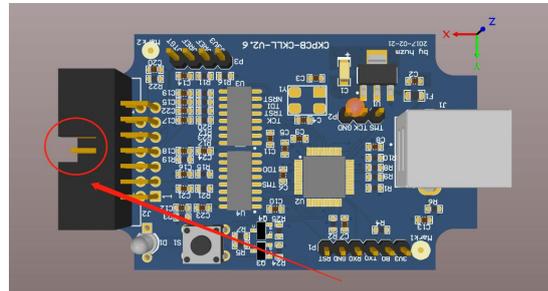

| CK-LINK 引脚 | W80x 引脚 |
|------------|----------|
| TRST | REST |
| TMS | PA4(DAT) |
| TCK | PA1(CLK) |
| GND | GND |

1、插上 CK-LINK 电脑识别出设备

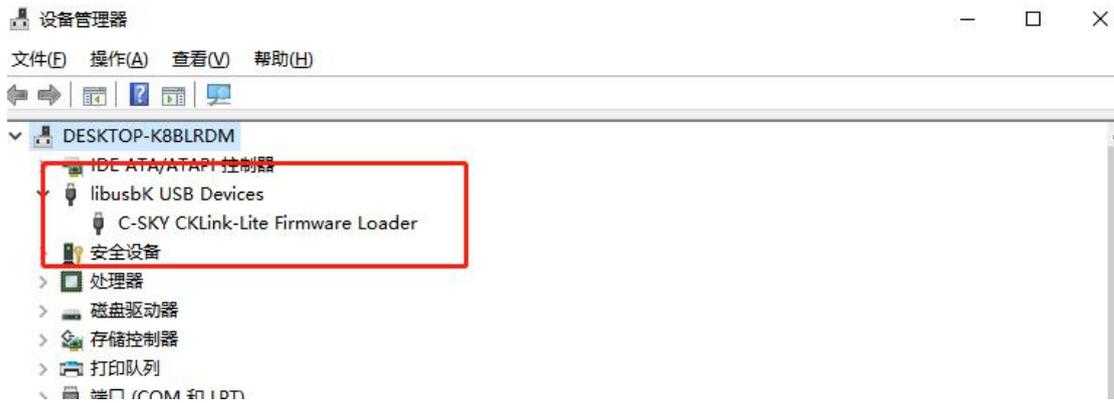



2、打开 CDK 运行程序



3、W80x 设备与 CK-LINK 连接完成后点击运行 debug, 第一次连接会自动升级 CK-LINK,

如图所示:

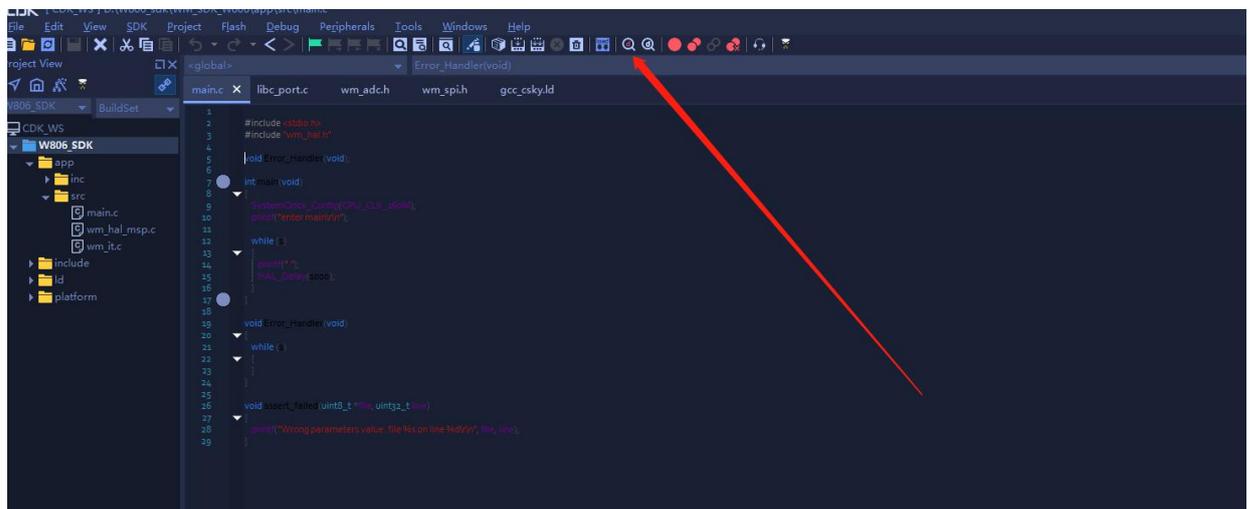

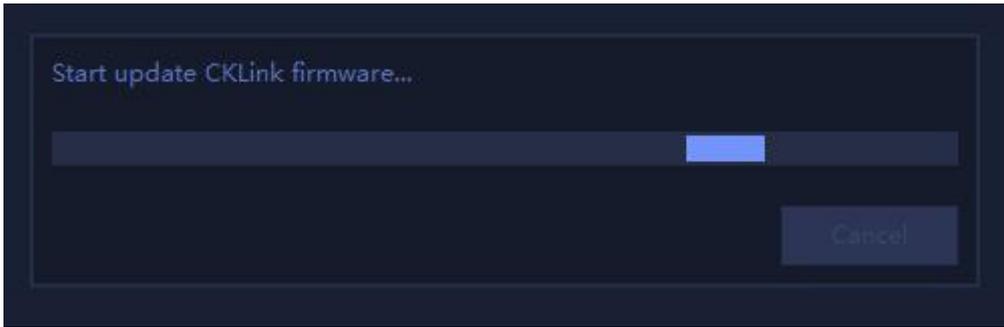

4、升级完设备管理器识别发生变化，再次点击 debug 即可进入调试界面

